


Installation d'un portique Hacobois

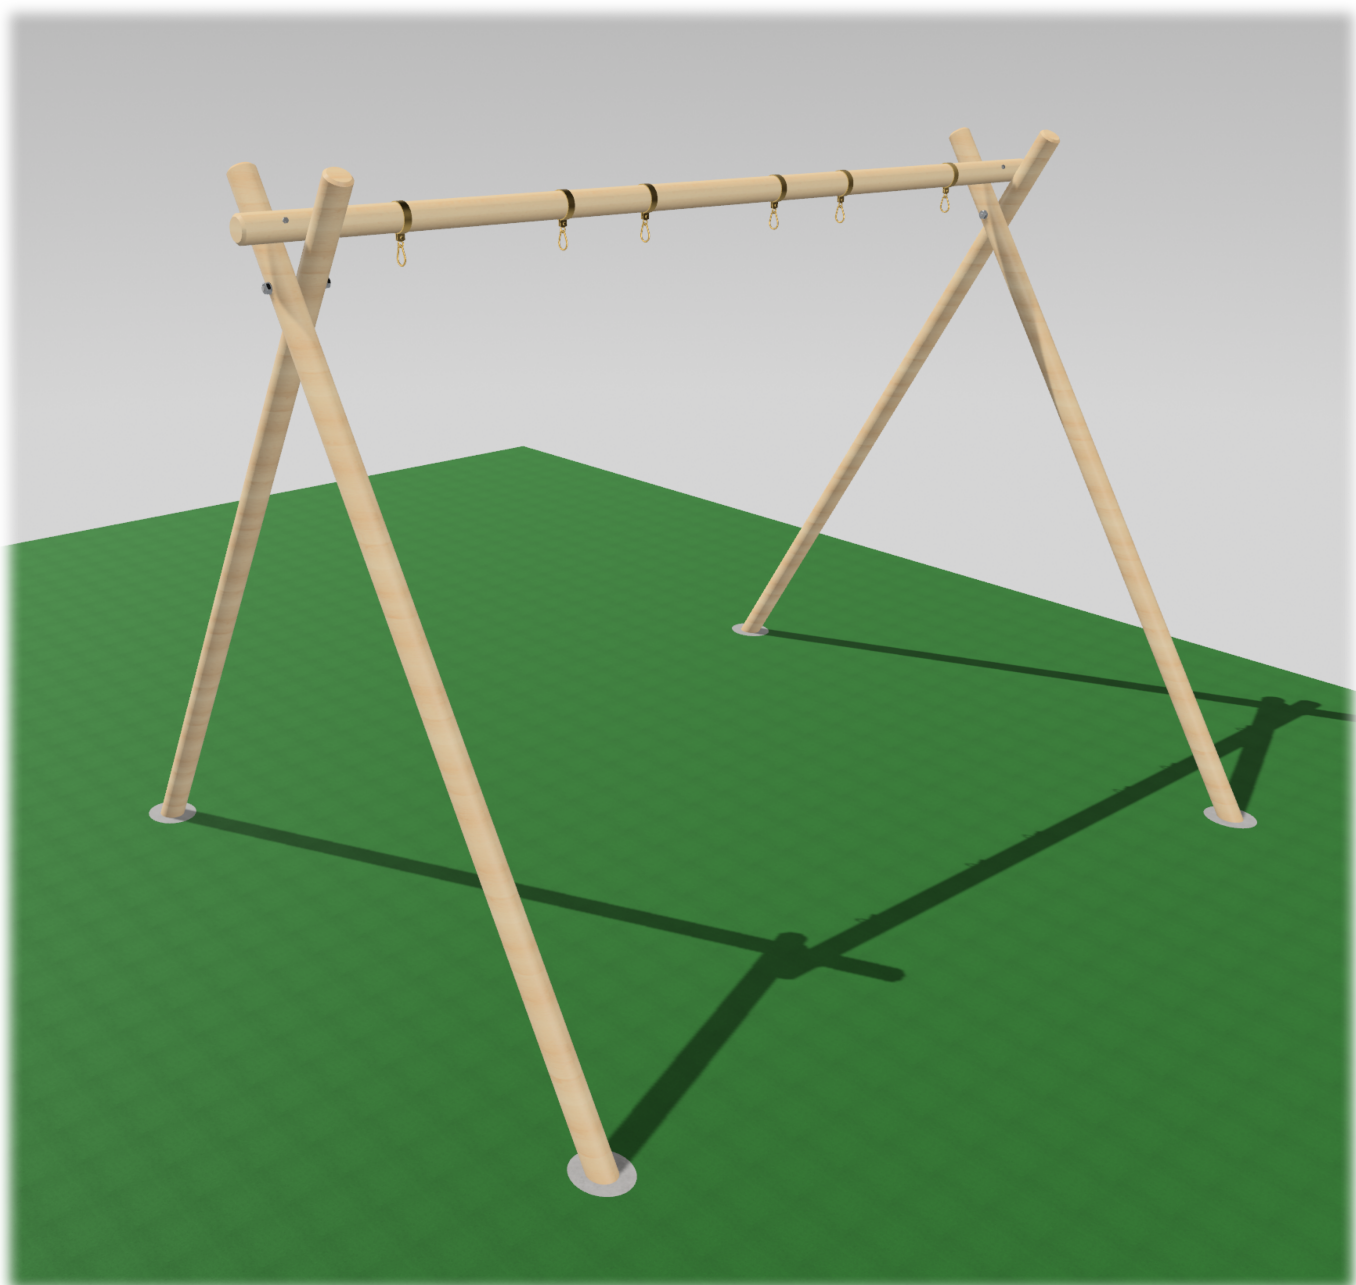


1* Réaliser deux trous de 60cm de profondeur plus large que les poteaux des pieds du portique.




La distance entre les poteaux au niveau du sol doit être de 3M.


2* Insérer les poteaux dans les trous réalisés.

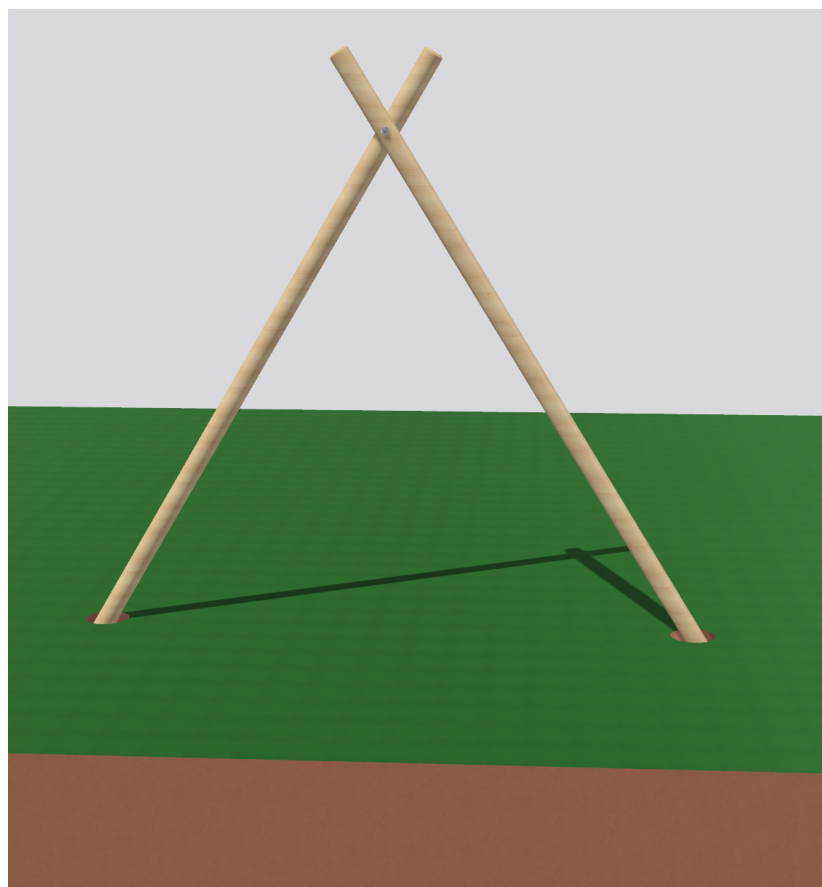

3* Bétonner les pieds dans le sol

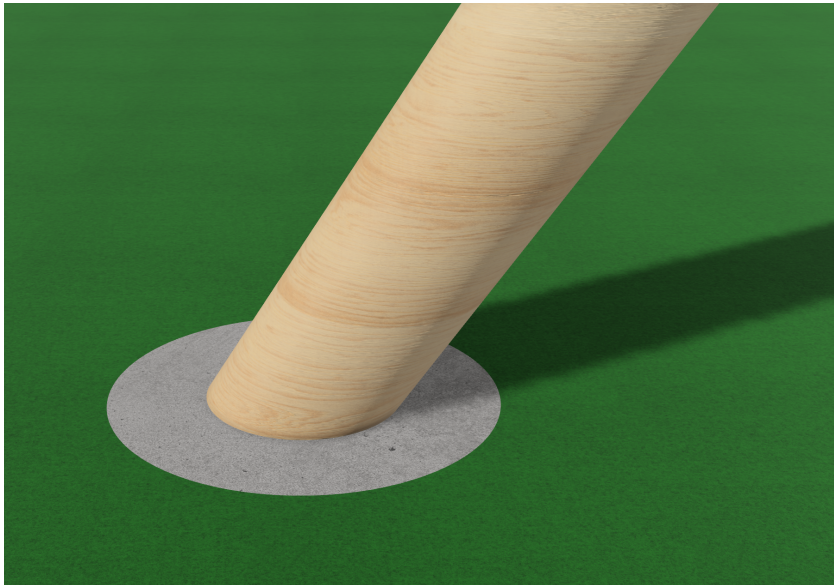

4* Répéter l'opération une seconde fois en éloignant les pieds selon le calcul suivant : de l'axe du premier pied (voir illustration sur la page suivante) à l'axe du second = la longueur de la barre moins 40cm.


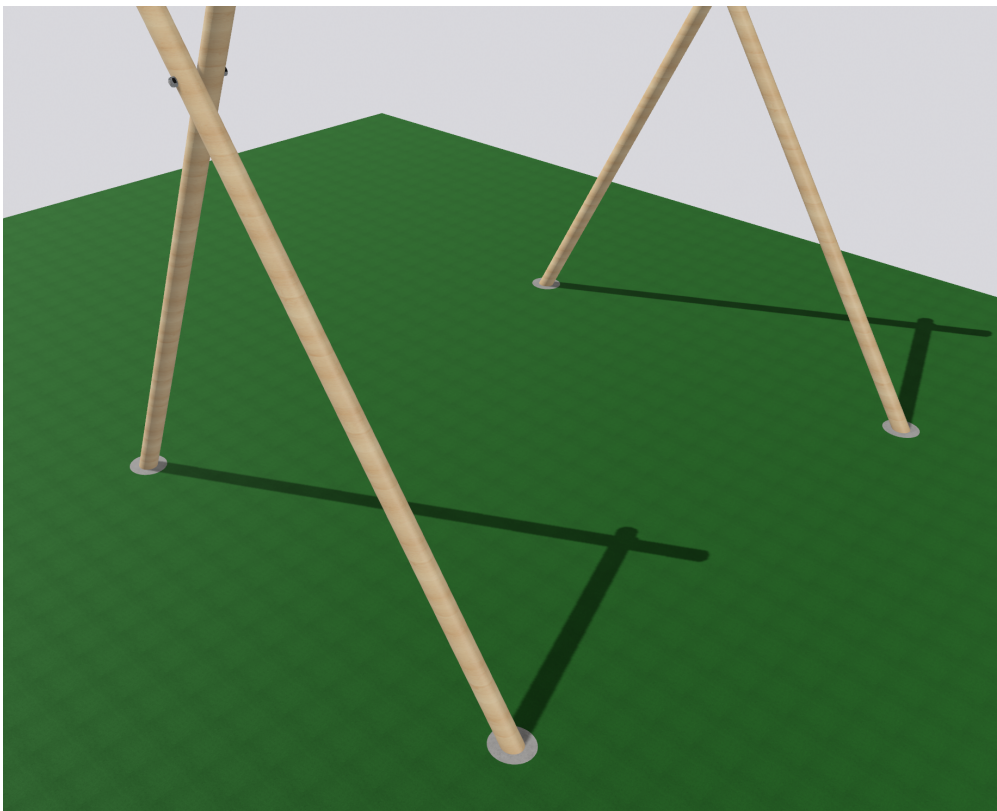


5* Placer les colliers sur la faîtière sans les fixer, et installer la faîtière sur les pieds du portique.



Axe du pied

6* Fixer la fâtière dans les pieds à l'aide des 4 grands tirefonds.
Préforer avant de visser le tirefond à l'aide d'une mèche à bois de 2mm de moins que le diam du tirefond.

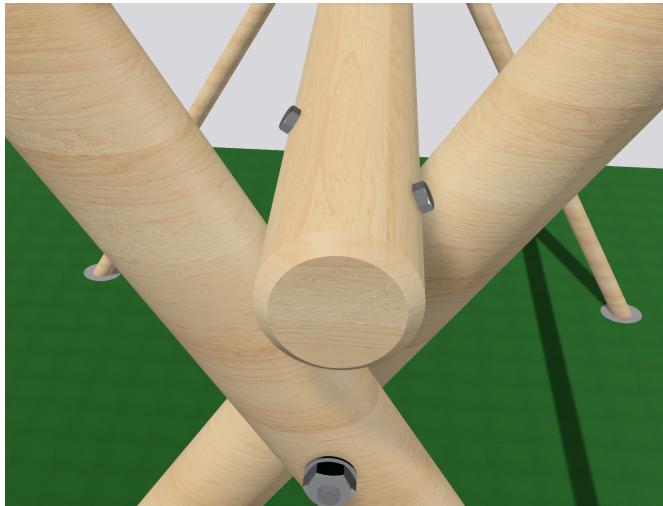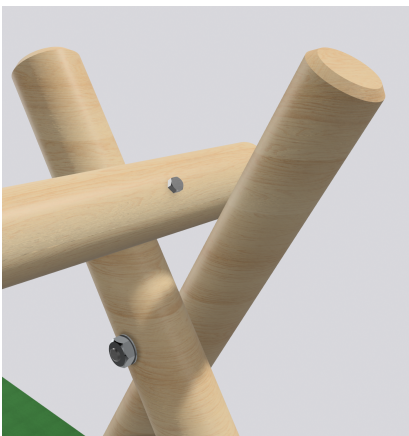

7* Espacer les différents colliers sur la barre comme suit :
Du premier pied au premier collier +/- 40 cm
Du milieu du premier collier au milieu du second +/- 70 cm
Continuer ensuite à les espacer de 40 puis de 70 cm jusqu'au dernier Pied.



Attention, certains agrès nécessite un plus grand espace entre deux colliers, pour ce type d'agrès il est donc nécessaire de se référer à la notice livrée avec celui-ci.

8* Fixer les colliers sur la barre horizontale à l'aide des tirefonds 8 x 40m. Préforer avant de visser le tirefond à l'aide d'une mèche à bois de 2mm de moins que le diam du tirefond.



Votre portique est prêt à être utilisé

