





INSTALLATION D'UN MODULE COMBINÉ




1* Placer la première paroi sur deux supports

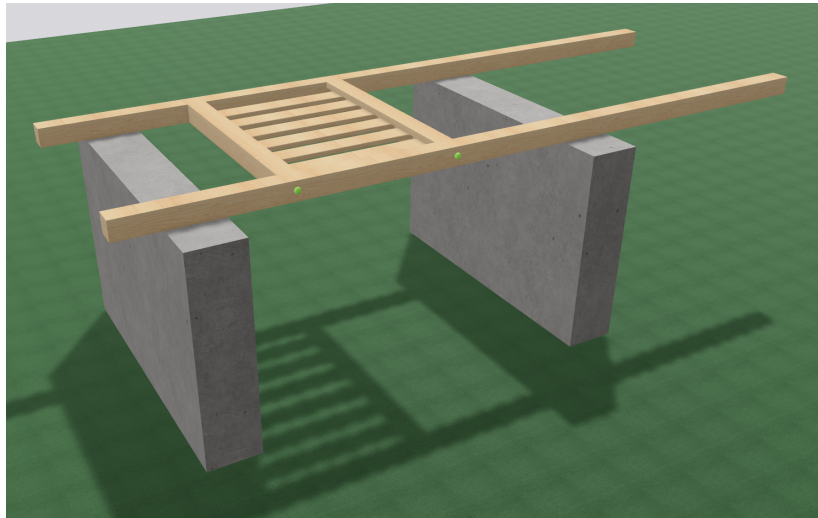


2* Déposer la rambarde sur l'un des coté et la fixer à l'aide de tirefonds. Le poteau de la tour est déjà pré-foré à l'endroit où vous devez visser le tirefond. Passer le tirefond à travers le cache écrou en plastique avant de le visser. Quand le tirefond est bien vissé, fermer le cache écrou à l'aide de son petit capuchon.

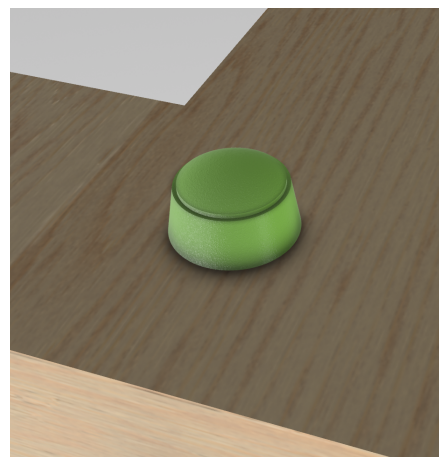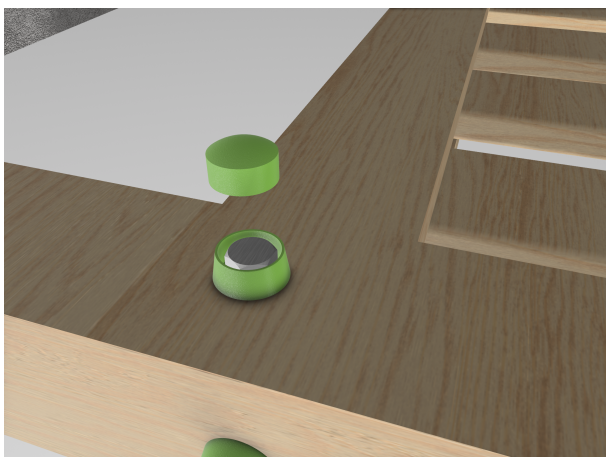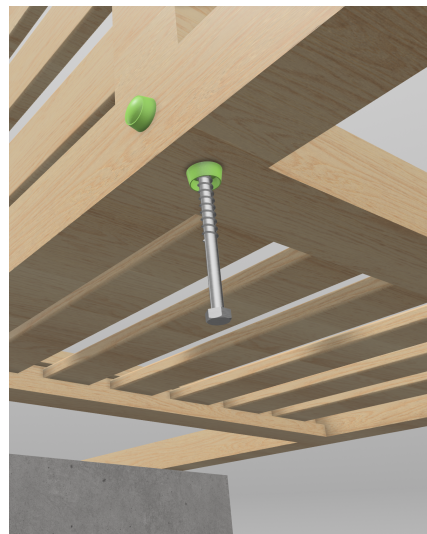

3* Fixer le chevron au poteau de la tour de la même façon que la rambarde. Le chevron est l'entrée de votre tour via l'escalier, il sert de base au plancher de la tour.

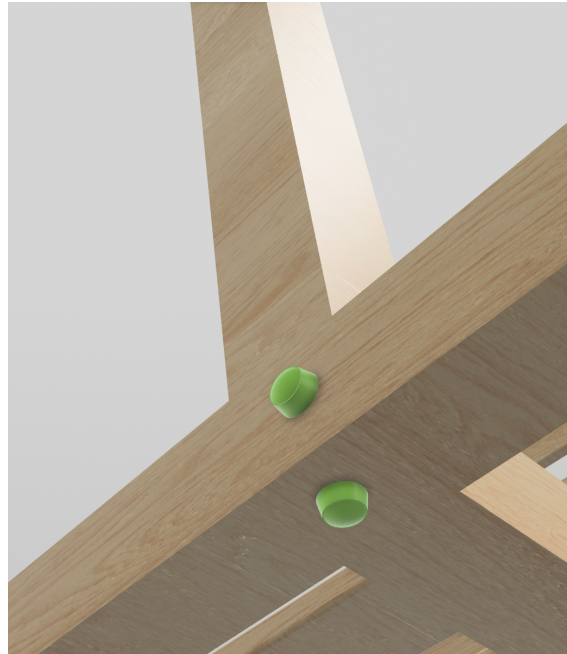


4* Déposer et fixer la seconde paroi sur les éléments déjà fixés. Et les fixer à l'aide des caches écrous et des tirefonds.

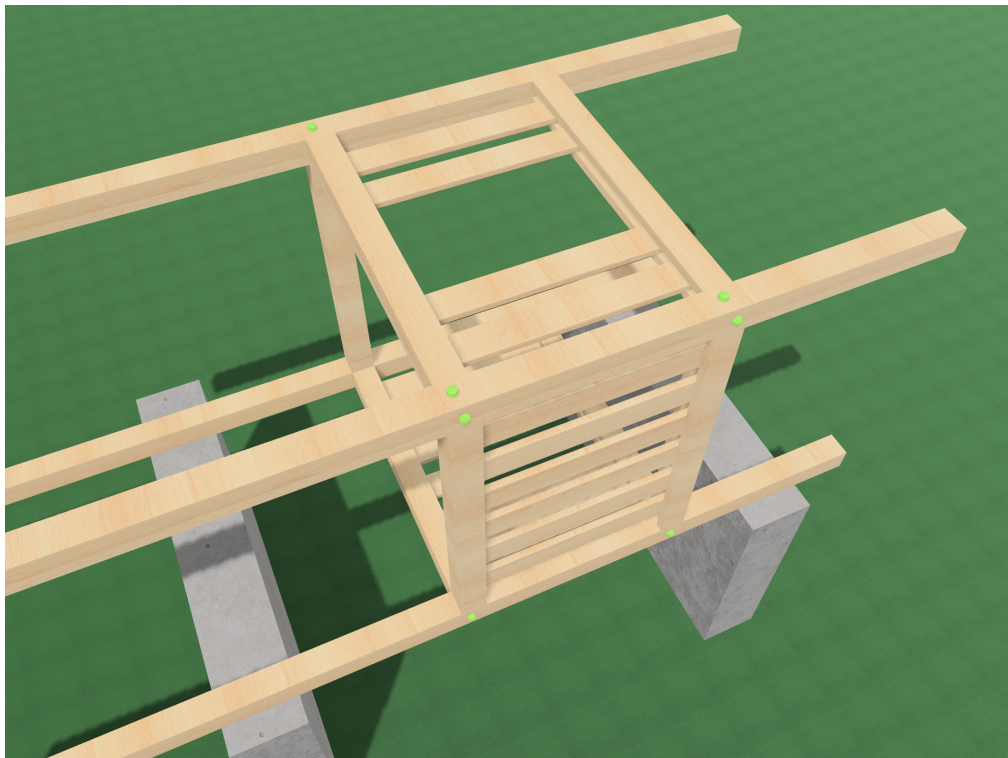


5* Redresser la tour et la déposer sur le sol afin de voir l'endroit où vous devrez creuser les trous pour les poteaux.



6* Réaliser des trous de 60 cm de profondeur, plus large que les poteaux.

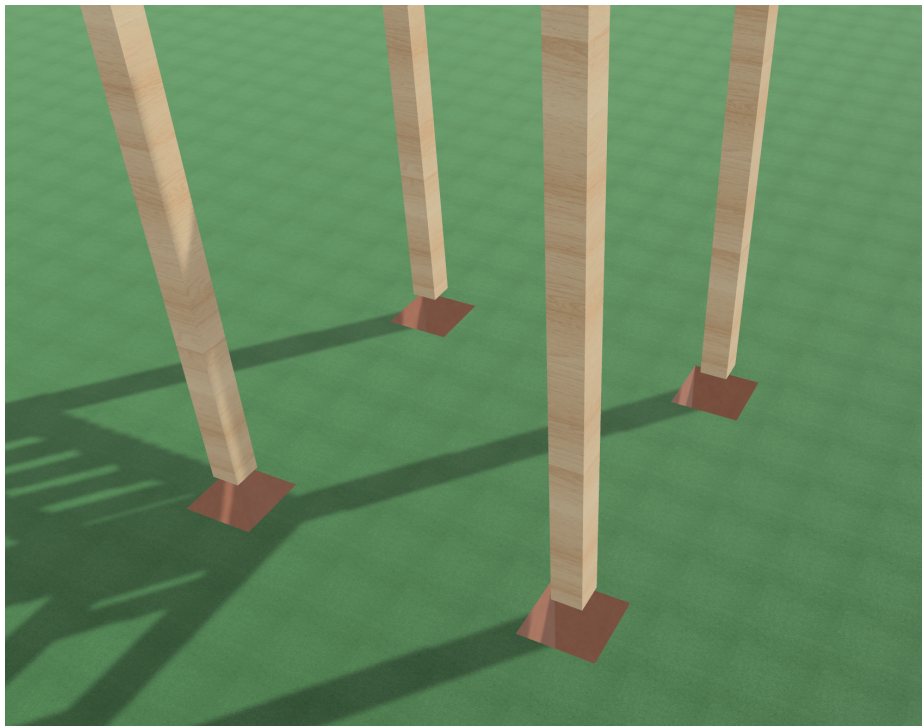

7* Déposer les poteaux de la tour au fond des trous et les bétonner

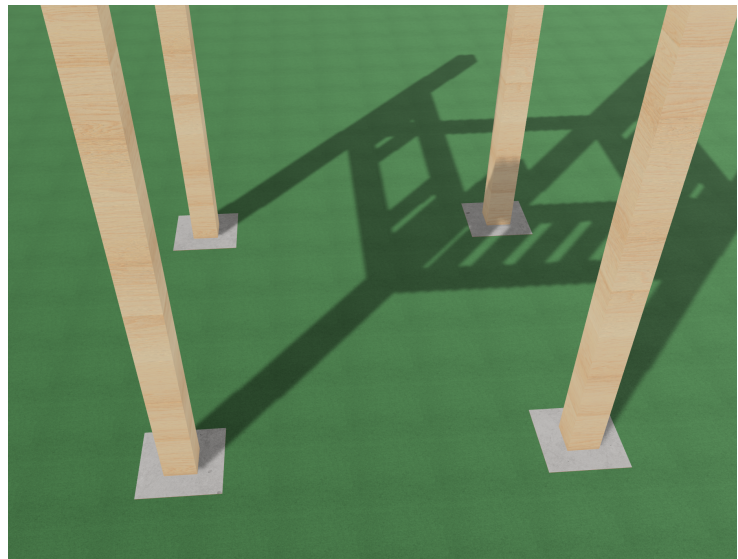

8* Déposer le plancher sur la structure de la tour et le fixer à l'aide de vis




9* Déposer l'escalier contre la tour et le fixer au chevron carré de 9x9 qui soutient le plancher de la tour.




10* Fixer les poteaux de 7x7 de la rambarde aux pieds de l'escalier



11* Fixer les rambardes de l'escalier aux poteaux de la tour et aux poteaux 7x7.

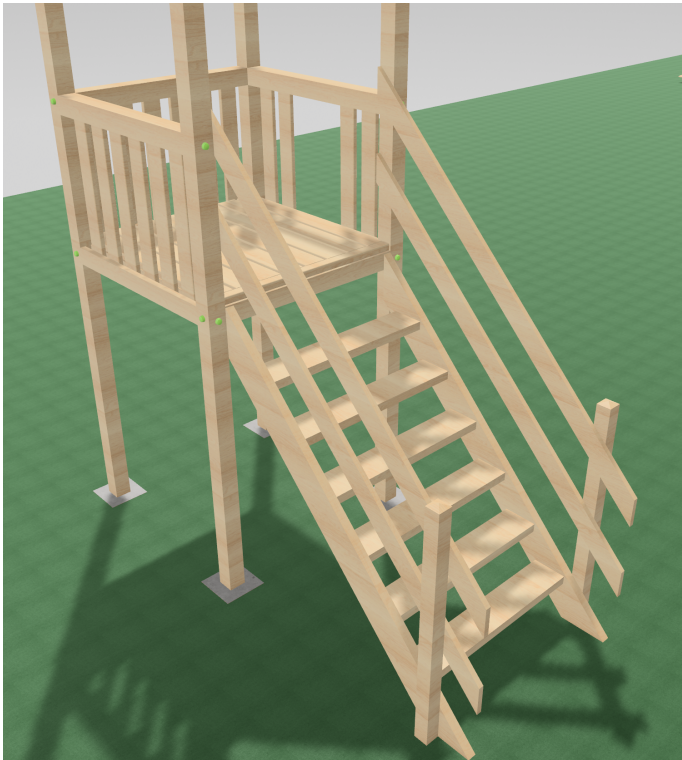

12* Assembler la toiture et fixer les éléments entre eux à l'aide de vis. Déposer la toiture sur la tour et la fixer à celle-ci

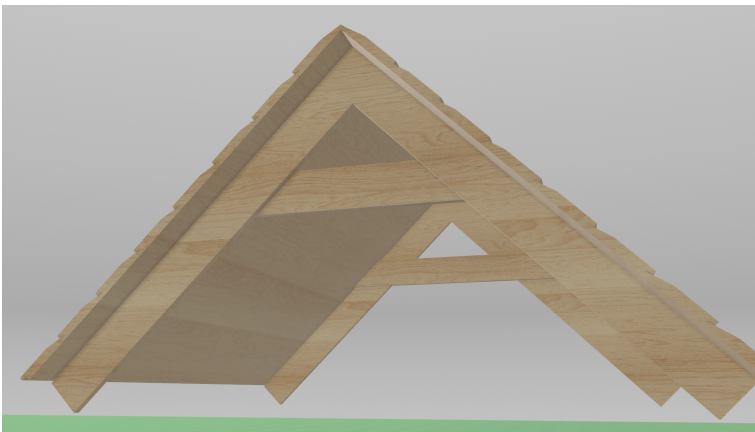

13* Déposer le toboggan sur l'endroit prévu et le fixer à la tour à l'aide de vis.




14* Installation du pied de portique :

- Prendre pour repère la barre de balançoire (il faut compter un dépassant de minimum 10 cm au-delà du pied du portique) afin de bétonner le pied de portique dans le sol.
- Bétonner le pied de 60 cm dans le sol en gardant une distance de 300cm intérieur poteaux.





15* Positionner les colliers de balançoire sur la barre avant de la fixer à la tour et sur le pied de portique.

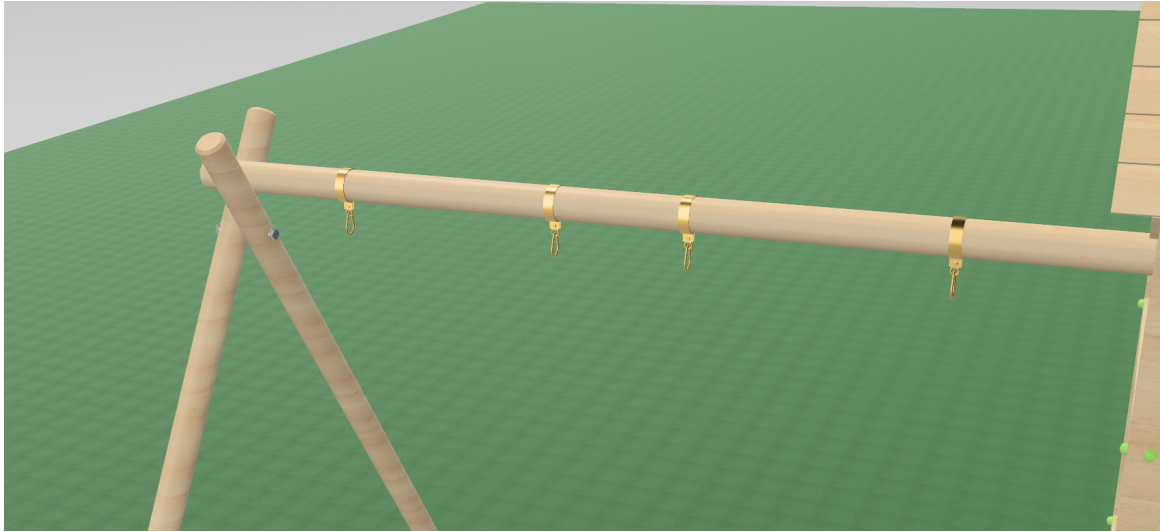


16* La fixation de la barre de balançoire se fait à l'aide de tirefond sur le pied de portique et à l'aide de boulon de commerce sur la tour.

Il est nécessaire de préforer avec une mèche à bois de 2mm de moins que le diamètre du tirefond et d'un diamètre identique à celui du boulon de commerce.

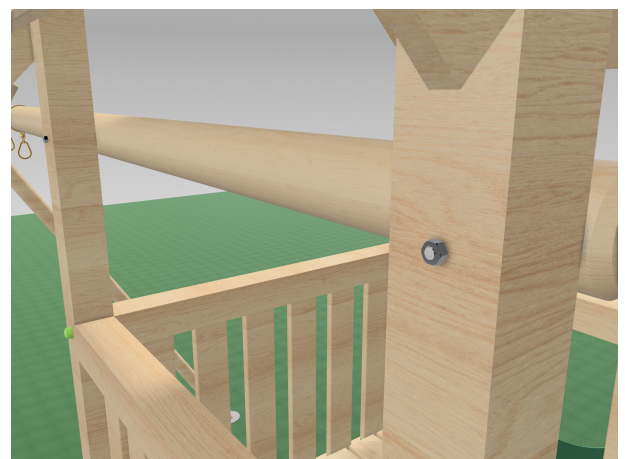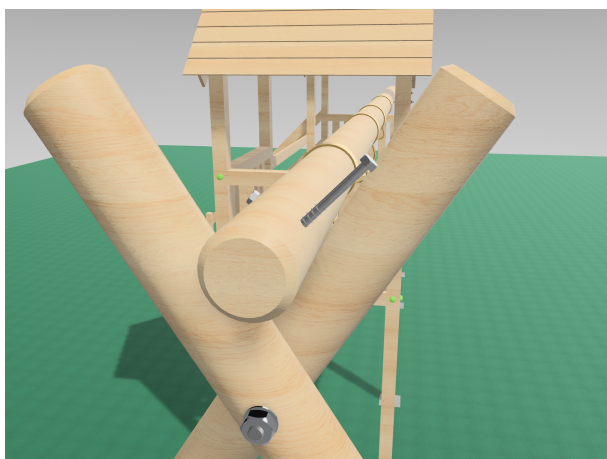

17* Espacer les colliers de balançoire comme le recommandé pour chaque agrès en gardant une distance de 40 cm entre chaque agrès.
Les fixer à l'aide de tirefond en préforant le bois à l'aide d'une mèche à bois de 2mm de moins que le diamètre du tirefond.

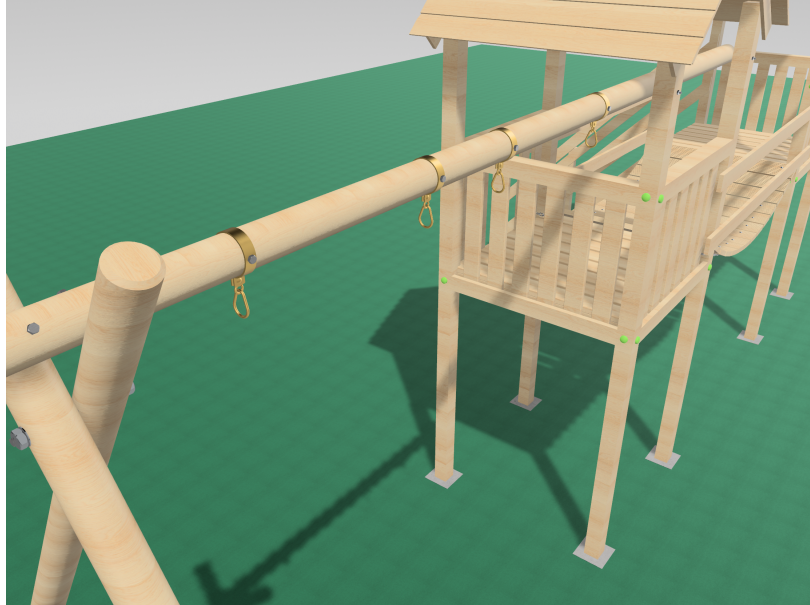

Votre module est prêt à être utilisé.

